

ステアリングマニアスプレッダ エコノミーマニアスプレッダ

カタログ

ハウスに畑に果樹園に！扱いやすい小型～中型機

DMB-890WS

DMB-1090WSS

DMB-1090WS

DMB-1590WSS

DMB-1590WS

DM-890

DMB-2000WS

DMT-1060



DMB-1590WS

DMB-2000WS



DMT-1060

ステアリングマニアスプレッダ

●くるくるターンで抜群に小回りがききます!

DMB-890WS



最大積載
質量 **800kg**

装着方法
ローリンク

くるくる
ターン
2条散布

DMB-1090WS



最大積載
質量 **1000kg**

装着方法
ローリンク

くるくる
ターン
2条散布

DMB-1590WS



最大積載
質量 **1500kg**

装着方法
ローリンク

くるくる
ターン
2条散布

DMB-2000WS



最大積載
質量 **2000kg**

装着方法
ローリンク

くるくる
ターン

ステアリングマニアスプレッダ (オートヒッチ装着タイプ)

●装着カンタン! 日農工標準オートヒッチ0・1型専用モデル

DMB-1090WSS



最大積載
質量 **1000kg**

装着方法
日農工標準オートヒッチ0・1型

くるくる
ターン
2条散布

DMB-1590WSS



最大積載
質量 **1500kg**

装着方法
日農工標準オートヒッチ0・1型

くるくる
ターン
2条散布

エコノミーマニアスプレッダ

●基本機能はそのままに、お求めやすい固定車軸モデル

■DM-890



最大積載
質量 **800kg**

装着方法
ローリンク

2条散布 ※別売
オプション

■DMT-1060



最大積載
質量 **1000kg**


装着方法
ローリンク

小回りがきく小型～中型機 様々な圃場で活躍します

POINT 01 くるくるターンで楽々作業

くるくる
ターン

トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリングする“くるくるターン”で抜群に小回りがきく、通常の牽引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクに作業できます。※1
タイヤを固定する“バックロック機構”付きなのでバック作業も安心です。

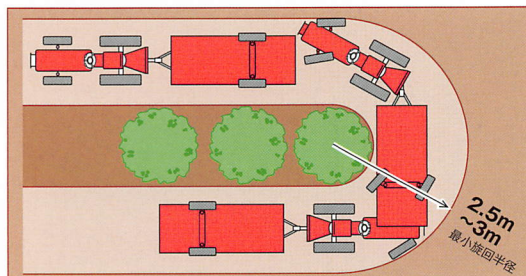

(注) 最小旋回半径はけん引トラクタにより異なります。

POINT 02 スーパービータで均一散布

完熟堆肥から生堆肥まで均一に散布できるスーパービータ。低い位置からの水平散布なので果樹の枝などへ堆肥がほとんど飛びません。※2


POINT 03 散布を自在に調節

2条散布

散布部左右のガイド板で散布幅を調節可能。ガイド板を中央に取り付けければ果樹の根元への2条散布ができます。逆転PTOのあるトラクタならビータを逆転させ、散布幅を狭めた厚まき散布もできます。※3

POINT 04 堆肥が積み込みやすい

運搬時の堆肥の落ちこぼれを防ぐ補助アオリを装備。比重の軽い堆肥ならゲート部を上げ、さらに大量に積み込みます。※4
側板全体が切れるので手積みや作業後の清掃も簡単です。

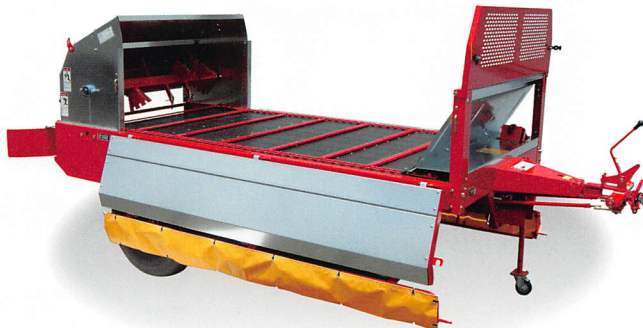

POINT 05 その他にも機能充実



腐食に強く堆肥の送り出しもスムーズな樹脂ボード製の床板。過負荷から機械を守る二箇所の安全ピン。格納時に便利なキャスター付きスタンド。


※1 DM-890、DMT-1060は固定車軸になります

※2 DMT-1060は縦型(2本)ビータになります

※3 DMB-2000WSは全面、正転散布のみ、DM-890のガイド板は別売オプションになります

※4 DMT-1060、DMB-2000WSのゲート部は固定式です

オプション

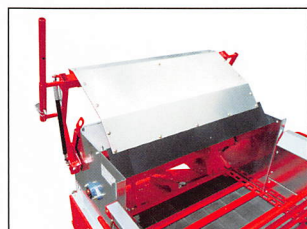

ハンドゲート

運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐ手動式ゲート。



全面散布状態



2条散布状態

ガイド板

散布幅の調節や果樹の根元への2条散布ができます。

ステアリングマニアスプレッダ 主要諸元

型 式	DMB-890WS	DMB-1090WS	DMB-1590WS	DMB-2000WS
散布部形式	スーパービータ	スーパービータ	スーパービータ	スーパービータ
散布幅 (m)	正転最大7・逆転約1.5	正転最大8・逆転約1.5	正転最大8・逆転約1.5	最大8
最大積載質量 (kg)	800	1000	1500	2000
最大積載容量 (m)	1.2	1.7	2.2	3.1
機体寸法 (mm)	全 長	3245	3700	4750
	全 幅	1245	1350	1710
	全 高	1525	1550	1800
機体質量 (kg)	410	530	640	890
荷台寸法 (mm)	長 さ	1945	2295	3170
	幅	920~1000	1050~1150	1300~1400
	深 さ	345	455	470
床面地上高 (mm)	685	700	840	930
コンベア速度 (m/min)	1 速	1.27	0.89	0.89
	2 速	2.55	1.77	1.77
	3 速	3.82	2.66	2.66
タイヤサイズ	22×10.00-10-8PR	22×10.00-10-8PR	10.0/80-12-6PR	11L-15-6PR
装着方法	トラクタローリング	トラクタローリング	トラクタローリング	トラクタローリング
適応トラクタ (kW {PS})	9.6~16.2 (13~22)	11~22.1 (15~30)	13.2~22.1 (18~30)	22.0~36.8 (30~50)
オプション	ハンドゲート	MP-88	MP-159	—
	ガイド板	標準装備	標準装備	標準装備

ステアリングマニアスプレッダ (オートヒッチ装着タイプ) 主要諸元

型 式	DMB-1090WSS	DMB-1590WSS
散布部形式	スーパービータ	スーパービータ
散布幅 (m)	正転最大8・逆転約1.5	正転最大8・逆転約1.5
最大積載質量 (kg)	1000	1500
最大積載容量 (m)	1.7	2.2
機体寸法 (mm)	全 長	3700
	全 幅	1350
	全 高	1690
機体質量 (kg)	620	730
荷台寸法 (mm)	長 さ	2295
	幅	1050~1150
	深 さ	455
床面地上高 (mm)	700	840
コンベア速度 (m/min)	1 速	0.89
	2 速	1.77
	3 速	2.66
タイヤサイズ	22×10.00-10-8PR	10.0/80-12-6PR
装着方法	日農工標準オートヒッチ 0・1型	日農工標準オートヒッチ 0・1型
適応トラクタ (kW {PS})	14.7~29.4 (20~40)	18.4~29.4 (25~40)
オプション	ハンドゲート	MP-109
	ガイド板	標準装備

エコノミーマニアスプレッダ 主要諸元

型 式		DM-890
散布部形式		スーパービータ
散布幅 (m)		正転最大7・逆転約1.5
最大積載質量 (kg)		800
最大積載容量 (m)		1.2
機体寸法 (mm)	全 長	3170
	全 幅	1280
	全 高	1525
機体質量 (kg)		380
荷台寸法 (mm)	長 さ	1945
	幅	920~1000
	深 さ	345
床面地上高 (mm)		685
コンベア速度 (m/min)	1 速	1.27
	2 速	2.55
	3 速	3.82
タイヤサイズ		22×10.00-10-8PR
装着方法		トラクタローリング
適応トラクタ (kW {PS})		9.6~16.2 (13~22)
オプション	ハンドゲート	MP-88
	ガイド板	MG-890

エコノミーマニアスプレッダ 主要諸元

型 式		DMT-1060
散布部形式		縦型 (2本)
散布幅 (m)		約6
最大積載質量 (kg)		1000
最大積載容量 (m)		1.64
機体寸法 (mm)	全 長	3540
	全 幅	1350
	全 高	1450
機体質量 (kg)		500
荷台寸法 (mm)	長 さ	2290
	幅	1050~1150
	深 さ	405
床面地上高 (mm)		690
コンベア速度 (m/min)	1 速	0.89
	2 速	1.77
	3 速	2.66
タイヤサイズ		22×10.00-10-8PR
装着方法		トラクタローリング
適応トラクタ (kW [PS])		11~22.1 (15~30)
オプション	ハンドゲート	—
	ガイド板	—

- この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 都合により本表数値の変更またはモデルチェンジを予告なく行う場合があります。

オートヒッチ装着タイプについて

オートヒッチ装着タイプのトラクタへの取り付けは日農工標準オートヒッチ0・1型を使用します。本機にオートヒッチ、ユニバーサルジョイントは付属しません。オートヒッチフレームは本来マニアスプレッダの牽引用には作られておりませんので、激しい牽引作業を行うとオートヒッチ故障の原因となります。その様な場合の保証は致しかねますので、ご了承ください。

株式会社 デリカ



本 社 工 場 : 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11 (松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190

営 業 所 : 秋田出張所 / 栃木営業所 / 岡山営業所 / 熊本営業所

URL ▶ <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail ▶ eigyo@delica-kk.co.jp



農業機械は十分に点検整備をするよう心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

●製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。